3FR15108.fm Page 1 Monday, July 19, 2004 12:13 PM

F AWM 8050

TABLEAU DES PROGRAMMES

A. Voyant “Porte verrouillée”
B. Voyant “Hydrosécurité”
C. Voyant “Arrivée d’eau”
D. Touches de réglage température
E. Sélecteur de programmes
F. Touche “Départ rétardé”
G. Touche “Annulation”
H. Touche “Sécurité enfant”
I. Touche “Essorage”
J. Indicateur de déroulement du programme
K. Touche “Départ/Pause”

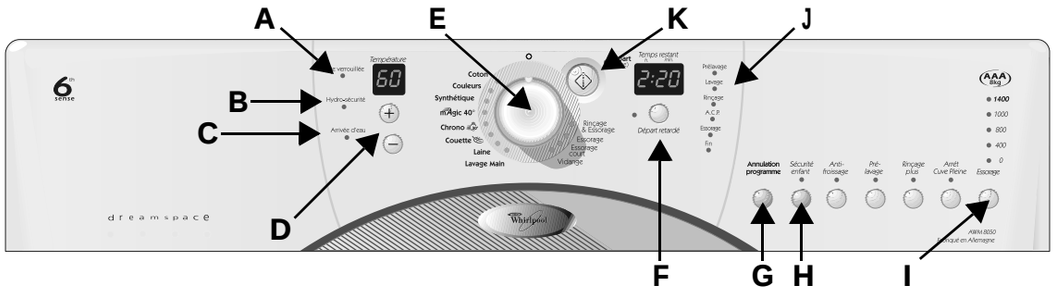

Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s’allume.
Si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n’est pas possible, le voyant s’éteint automatiquement et un signal sonore retentit.

❇ : option / oui: dosage nécessaire.

Programme	Symbole d’entretien	Type de linge /Remarques	Charge max. kg	Détergents et produits additifs				Options						Vitesse maximale d’essorage tr/min	Tempé-rature °C
				Assou-plissant	Eau de Javel	Lavage principal	Prélavage	Départ rétardé	Anti-froissage	Pré-lavage	Rinçage plus	Arrêt Cuve Pleine	Essorage		
Coton	95	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin de légèrement à moyennement sales. *L’option “Prélavage” peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.*	8,0	❇	❇	Oui	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1400	20 à 95
Couleurs	60 40 30	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin de légèrement à moyennement sales.	8,0	❇	❇	Oui	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1400	20 à 60
Synthétique	60 50 40 30	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, de légèrement à moyennement sales.	3,5	❇	❇	Oui	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	1000 1)	20 à 60
Magic 40°	95 60 60	Programme pour linge en coton et/ou fibres synthétiques de légèrement à normalement sale.	3,5	❇	❇	Oui	❇	❇	❇	—	❇	❇	❇	1400	20 à 60
Chrono	60 50 40 30	Salopettes et vêtements de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	3,5	❇	—	Oui	—	❇	❇	—	❇	❇	❇	1400	20 à 30
Couette	40 30	Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	2,5	❇	❇	Oui	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	1000 1)	20 à 40
Laine		Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. *Si l’option “Arrêt Cuve Pleine” est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l’eau.*	2,0	❇	—	Oui	—	❇	❇	—	—	❇	❇ 1)	1000 1)	20 à 40
Lavage Main		Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label “lavable à la main”. *Si l’option “Arrêt Cuve Pleine” est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l’eau. Ce programme est suivi d’un essorage délicat.*	2,0	❇	—	Oui	—	❇	❇	—	—	❇	❇ 2)	400 2)	20 à 40
Rinçage & Essorage	—	*Le cycle de rinçage et d’essorage final sera le même que celui du programme “Couleurs”.*	8,0	❇	—	—	—	❇	❇	—	❇	❇	❇	1400	—
Essorage	—	*Ce programme est suivi d’un cycle d’essorage intensif. Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Couleurs”.*	8,0	—	—	—	—	❇	—	—	—	—	❇	1400	—
Essorage court	—	*Ce programme est suivi d’un essorage délicat. Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Laine”.*	3,5	—	—	—	—	❇	—	—	—	—	❇ 1)	1000 1)	—
Vidange	—	*Vidange uniquement, sans cycle d’essorage. Autre façon de terminer le programme après un “Arrêt Cuve Pleine”.*	8,0	—	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	—	—

1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 1000 tr/min.
2) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 400 tr/min.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 15108

Black process 45.0° 100.0 LPI

3FR15108.fm Page 2 Monday, July 19, 2004 12:13 PM

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Sélecteur de Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée du programme approx.* (heures : minutes)
Coton	95	8,0	80**	2,60	2:20
Couleurs	60	8,0	72	1,45	2:15
Couleurs	60	3,5	45	1,10	1:15
Couleurs	60	1,0	25	0,70	1:00
Couleurs	40	8,0	72	0,75	2:05
Synthétique	40	3,5	55	0,55	1:15
Magic 40°	40	3,5	45	1,00	1:00
Chrono	30	3,5	35	0,35	0:30
Couette	30	2,5	65	0,45	0:50
Laine	40	2,0	60	0,50	0:35
Lavage Main	30	2,0	60	0,30	0:31

Les programmes avec prélavage durent environ 15 minutes de plus que les programmes sans prélavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

* L'indicateur du temps restant peut également différer des valeurs du tableau, étant donné que les conditions particulières de chaque foyer sont prises en compte.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

AJOUTEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent comme décrit dans le tableau de programmes ou dans le chapitre "Détergent et produits additifs" des instructions.

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme désiré.
2. L'indicateur de temps restant vous informe de la durée du programme choisi (en heures et minutes) et le voyant de la touche **"Départ//Pause"** clignote.
3. Les voyants de type de programme et de vitesse d'essorage prédéfinie correspondant au programme sélectionné s'allume.
   Il est possible de modifier la température recommandée (voir l'indicateur) en appuyant sur la touche "**+**" ou "**-**".

SÉLECTIONNEZ L'OPTION DÉSIRÉE

Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement et un signal sonore retentit.

Touche "Anti-froissage"

- Cette option peut être utilisée avec tous les programmes pour réduire le froissage.
- Augmente la quantité d'eau utilisée et le linge est essoré très délicatement.

Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est allongée.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétique" ou "Couette".
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.

Remarque: le programme démarre avec "Arrêt Cuve Pleine" dès que le voyant "Arrêt Cuve Pleine" s'allume sur l'afficheur du programme.

Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine":

- Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine"; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" correspondant et appuyez de nouveau sur la touche **"Départ/Pause"** lorsqu'elle clignote.

Touche "Essorage"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale se poursuivent pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

DÉPART RÉTARDÉ

La touche "Départ rétardé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la température et les options désirées.
- Appuyez sur la touche "Départ rétardé" pour sélectionner la durée pour le départ différé, entre 1 et 23 heures;
- Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"**.
- L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît dès que le programme commence et est remplacé par l'indication du temps restant.
- Le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant de nouveau sur la touche "Départ rétardé".

Pour supprimer la fonction "Départ rétardé".

- Tournez le sélecteur de programme sur la position " ".
- Après avoir sélectionné de nouveau le programme et les options, appuyez sur la touche **"Départ/Pause"**.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche **"Départ/Pause"**. Le voyant correspondant à la touche **"Départ/Pause"** s'allume.
Le voyant du type de programme s'allume. Après le démarrage du programme, l'indicateur de déroulement du programme se déplace de haut en bas en passant par Prélavage, Lavage, Rinçage, Essorage. Lorsqu'une séquence du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

AJOUT DE LINGE APRES LE DEMARRAGE DU PROGRAMME

La porte se verrouille après le démarrage de chaque programme, le témoin "Porte verrouillée" s'allume et la cuve se remplit d'environ 0,5 l d'eau. Dans les programmes Synthétiques, Couleurs, Couette, Magic 40° et Chrono, vous pouvez interrompre le programme pendant environ 10 minutes au début du lavage principal, en appuyant sur la touche "Départ/Pause" et rouvrir la porte, par exemple pour rajouter du linge. Une fois cette durée écoulée, la porte reste verrouillée jusqu'à la fin du programme et ne peut en aucun cas être ouverte en le forçant. Pour plus d'informations sur le verrouillage de la porte, veuillez consulter le Mode d'emploi.

FIN DU PROGRAMME

- Le temps restant est "0:00" et le voyant "Fin" est allumé.

1. Tournez le sélecteur de programme sur la position " ".
2. Fermez le robinet et laissez le hublot ouvert pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME, DE TEMPÉRATURE ET D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un autre programme (autre température), une autre vitesse d'essorage et d'autres options.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **"Départ/Pause"**. Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu.
   N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

INTERRUPTION DU PROGRAMME AVANT LA FIN

Appuyez sur la touche **"Annulation"** pendant au moins 3 secondes. L'eau restante est vidangée avant que le hublot ne soit ouvert.

SÉCURITÉ ENFANT

Des informations plus détaillées peuvent être trouvées dans le mode d'emploi.
Les commandes peuvent être verrouillées pour éviter qu'un enfant ne les modifie.

1. Si la machine est éteinte:
   déplacez le sélecteur de programme de la position "0" sur n'importe quel programme. N'appuyez pas sur la touche **"Départ/Pause"**. Maintenez la touche "Sécurité enfant" enfoncée pendant 5 secondes. Le voyant Sécurité enfant s'allumera. Tournez de nouveau le sélecteur de programme sur la position ARRÊT " ".
2. Si un programme est en cours:
   Maintenez la touche "Sécurité enfant" enfoncée pendant 5 secondes. Le voyant Sécurité enfants s'allumera.

De ce fait, bien que le sélecteur de programme soit tourné, aucun programme ne peut être lancé ou modifié. Cependant, un programme en cours peut être arrêté à tout moment (par exemple en cas d'urgence), en tournant le sélecteur de programme sur la position " ". Les essais de modification lors d'un programme en cours sont indiqués par le clignotement du voyant. Le voyant du programme actuel en cours s'allume. Pour déverrouiller les commandes, la machine doit avoir un programme en cours ou bien doit être en mode sélection. Maintenez la touche "Sécurité enfant" enfoncée pendant 5 secondes. Le voyant Sécurité enfant s'allumera.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Black process 45.0° 100.0 LPI